

目录 Index

说明	Foreword	
前轮部件	Front Wheel Parts	
张紧轮部件	Tensioner Parts	
操纵部件	Control Parts	
传动箱部件(1)	Gear Box Parts(1)	
传动箱部件(2)	Gear Box Parts(2)	
旋耕部件	Rotary Tiller Parts	
安全防护罩	Safety Shied	
整机连接件	Joint Part	
.....		
深耕阻力板	Deep Furrowing Resistance Part	
中耕阻力板组合	Cultivation Resistance Comp	
耙梳部件	Rake Parts	
开沟器	Ditch Parts	
随车工具	Tool Set	


说 明

用户订购零部件时请参考本册，若与实车不同之处，以实车为准。如欲知某零部件的名称、件号和装配关系，零部件的形状，在有关的插图中查找，可知其装配位置。然后按图上的序号在相应的表格中即可查找到该零部件的名称、件号和数量。如有更改，恕不另行通告。

Foreword

Please make reference to this book when you plan to purchase the parts. Any difference between the real MINI-TILLER, please do as per the real. To get information concerning a certain component, first locate, by its shape, the part in the illustration which shows its fitting position, then find out the reference number of that part and look it up in the corresponding table. All information about the part is provided, such as the name, part number, quantity and fitting relationship with other parts. Any modifications will not be informed ahead of time.

前轮部件 FRONT WHEEL PARTS

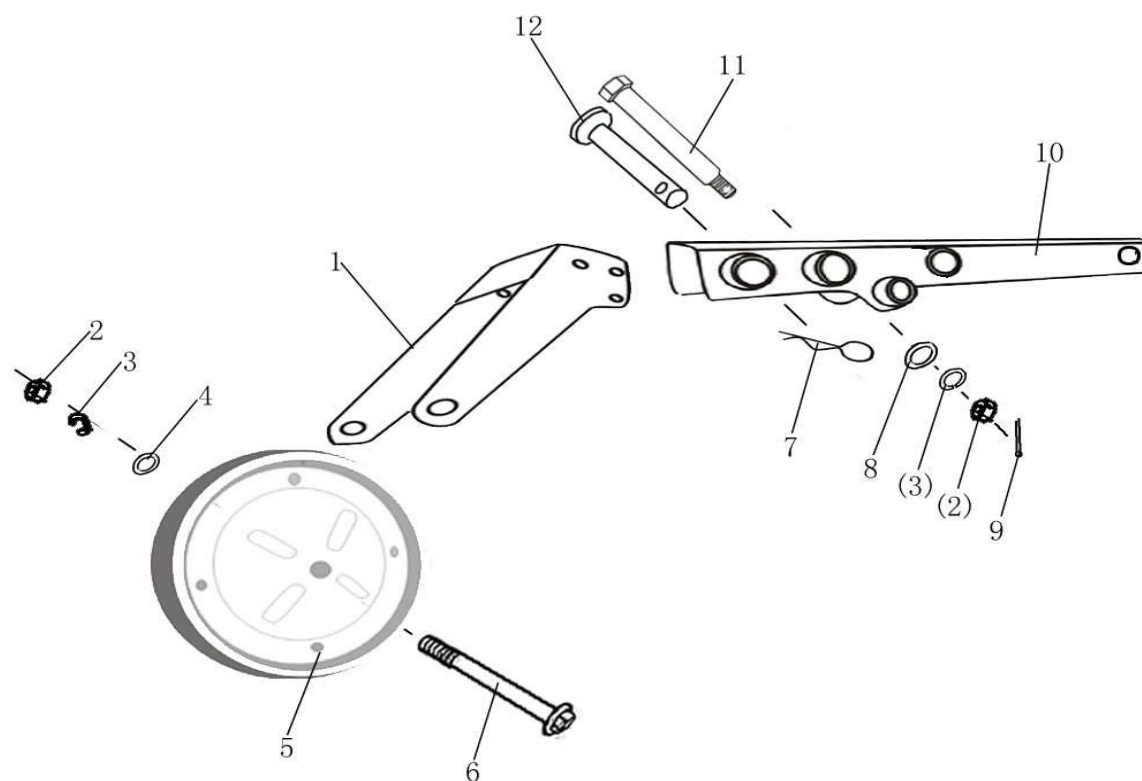


前 轮 部 件 Front wheel Parts

序号	件 号	中 文 名 称	英 文 名 称	数量	序号	件 号	中 文 名 称	英 文 名 称
Ref No	Part No	Chinese	Description	Qty	Ref No	Part No	Chinese	Description
1	51102-M101A-0000	前轮支架	FRONT WHEEL STAND	1	21			
2	GB6178-86	螺母 M8	NUT M8	2	22			
3	GB93-87	垫圈 8	SPRING WASHER 8	2	23			
4	GB97.2-85	垫圈 8	WASHER 8	1	24			
5	51150-M101A-0000	前轮组合	FRONT WHEEL	1	25			
6	GB5789-86	螺栓 M8×75	BOLT M8×75	1	26			
7	91016-M101A-0000	卡簧D	CLIP D	1	27			
8	GB97.2-85	垫圈 10	WASHER 10	1	28			
9	GB91-86	销2×20	COTTER PIN 2×20	1	29			
10	51140-M101A-0000	连接杆组合	JOINT POLE COMP	1	30			
11	51040-M101A-0000	螺栓 M8×80	BOLT M8×80	1	31			
12	GB882-86	销轴 10×76	Pin 10×76	1	32			
13					33			
14					34			
15					35			
16					36			
17					37			
18					38			
19					39			

20					40			
----	--	--	--	--	----	--	--	--

张紧轮部件 TENSIONER PARTS

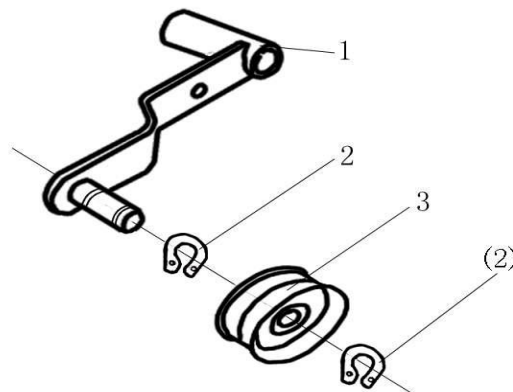


张 紧 轮 部 件 Tighten Wheel Parts

序号	件 号	中 文 名 称	英 文 名 称	数量	序号	件 号	中 文 名 称	英 文 名 称
Ref No	Part No	Chinese	Description	Qty	Ref No	Part No	Chinese	Description
1	23110-M101A-0000	支架焊接组合	STAND JOINTING COMP	1	21			
2	GB894.1-86	挡圈10	CIRCLIP 10	2	22			
3	23120-M101A-0000	张紧轮焊接组合	TENSIONER JOINTING	1	23			
4					24			
5					25			
6					26			
7					27			
8					28			
9					29			
10					30			
11					31			
12					32			
13					33			
14					34			
15					35			
16					36			
17					37			

18					38			
19					39			
20					40			

操纵部件 CONTROL PARTS

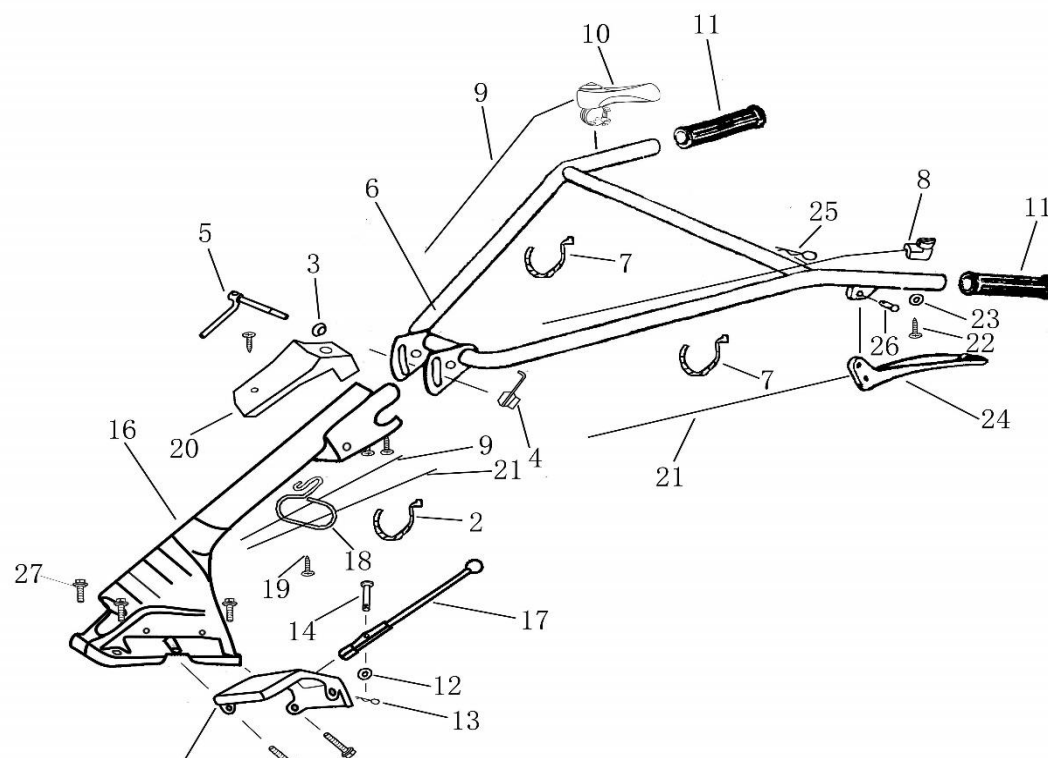





操纵部件 Control Parts

序号	件 号	中 文 名 称	英 文 名 称	数量	序号	件 号	中 文 名 称	英 文 名 称
Ref No	Part No.	Chinese	Description	Qty	Ref No	Part No	Chinese	Description
1	70006-M101A-0000	挡位指示架	Gear Position Indication Stand	1	21	70030-M101A-0000	张紧轮操纵线组合	TENSIONER CABLE
2	91006-M101A-0000	扎带A	BAND A	1	22	GB818-85	螺钉M3×11	SCREW M3×11
3	70005-M101A-0000	锥形衬套	WIMBLE BUSH	1	23	GB97.2-85	垫圈3	WASHER
4	70070-M101A-0000	防松支架组合	STAND COMP	1	24	70002-M101A-0000	张紧轮操纵手柄	TENSIONER HANDLE
5	70060-M101A-0000	手把管调节组合	HANDLE ADJUSTER COMP	1	25	91013-M101A-0000	卡簧B	CLIP B
6	70050-M101A-0000	手把管组件	HANDLE COMP	1	26	91019-M101A-0000	销轴 8×27	PIN 8×27
7	91005-M101A-0000	扎带B	BANDB	2	27	GB5787-86	螺栓M8×16	BOLT M8×16
8	84000-M101A-0000	熄火开关组合	SHUT DOWN SWITCH COMP	1	28			
9	70010-M101A-0000	油门拉线组合	THROTTLE CABLE COMP	1	29			
10	70020-M101A-0000	油门手柄组合	THROTTLE HANDLEBAR	1	30			
11	70003-M101A-0000	手把胶	GRIP	1	31			
12	GB97.2-85	垫圈5	WASHER	1	32			
13	91012-M101A-0000	卡簧A	CLIP A	1	33			
14	GB882-86	销轴5×23	PIN 5×23	1	34			
15	GB5789-86	螺栓M6×10	BOLT M6×10	2	35			
16	70092-M101A-0000	立管焊接组合	STANDING PIPE JOINTING	1	36			

17	70080-M101A-0000	换挡杆组合	SHIFT LEVER	1	37			
18	70001-M101A-0000	护线环	LOOP	1	38			
19	GB6560-86	自攻螺钉M5×11	SCREW M5×11	4	39			
20	70040-M101A-0000	进气罩组合	INLET COVER	1	40			

传动箱部件(1) GEAR BOX PARTS (1)

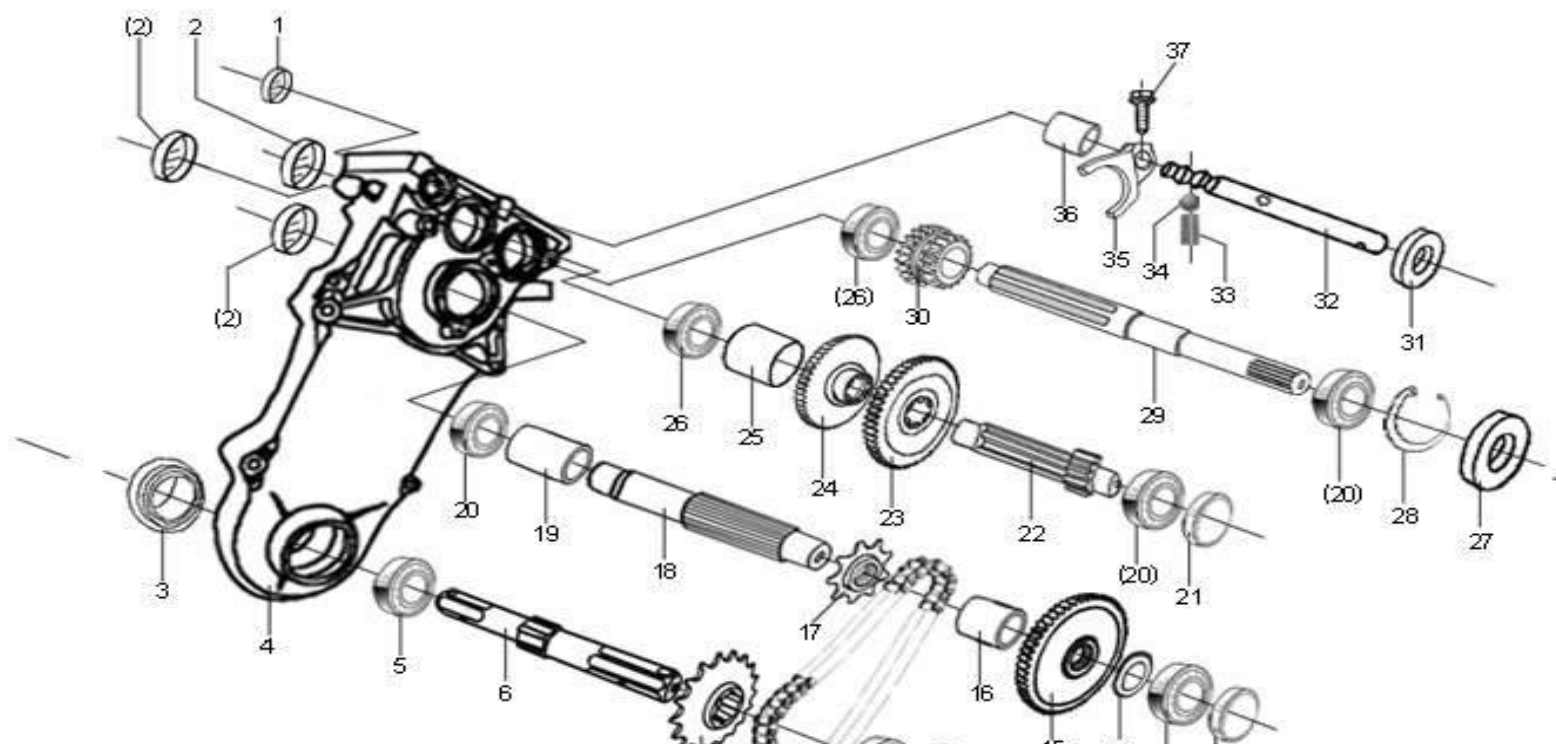

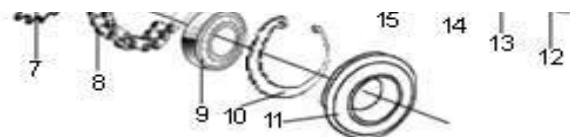


传动箱部件（1） GEAR BOX PARTS (1)

序号	件 号	中 文 名 称	英 文 名 称	数量	序号	件 号	中 文 名 称	英 文 名 称
Ref No	Part No	Chinese	Description	Qty	Ref No	Part No	Chinese	Description
1	90006-M101A-0000	油塞B	Oil Plug B	1	21	23003-M101A-0000	衬套C	Bush C
2	90005-M101A-0000	油塞A	Oil Plug A	3	22	23205-M101A-0000	副轴	Counter Shaft
3	90140-M101A-0000	油封B	Oil Seal B	1	23	23202-M101A-0000	一档从动齿轮	The 1st Driven Gear
4	23005-M101A-0000	传动箱	Gear Box	1	24	23204-M101A-0000	二档从动齿轮	The 2nd Driven Gear
5	GB/T276-94	轴承6005	Bearing 6005	1	25	23201-M101A-0000	衬套F	Bush F
6	23216-M101A-0000	从动链轮轴	Driven Sprocket Shaft	1	26	GB/T276-94	轴承6002	Bearing 6002
7	23215-M101A-0000	从动链轮	Driven Sprocket	1	27	90150-M101A-0000	油封16×35×7	Oil Seal 16×35×7
8	23230-M101A-0000	链条	Chain	1	28	GB893.1-86	挡圈35	Circlip 35
9	GB/T276-94	轴承6205	Bearing 6205	1	29	23214-M101A-0000	主轴	Main Shaft
10	GB893.1-86	挡圈52	Check Ring 52	1	30	23213-M101A-0000	双联齿轮	Two-throw Gear
11	90130-M101A-0000	油封A	Oil Seal A	1	31	90120-M101A-0000	油封12×22×6	Oil Seal 12×22×6
12	23004-M101A-0000	衬套D	Bush D	1	32	23101-M101A-0000	拨叉轴	Shift Fork Shaft
13	GB/T276-94	轴承6203	Bearing 6203	1	33	23104-M101A-0000	弹簧	Spring
14	23006-M101A-0000	垫片	Backup Plate	1	34	GB308-89	钢球 SΦ6.35	Steel Ball SΦ6.35
15	23211-M101A-0000	传动齿轮	Driving Gear	1	35	23103-M101A-0000	拨叉	Shift Fork

16	23209-M101A-0000	衬套I	Bush I	1	36	23102-M101A-0000	衬套E	Bush E
17	23208-M101A-0000	主动链轮	Driving Sprocket	1	37	GB5789-86	螺栓M6×20	Bolt M6×20
18	23212-M101A-0000	主动链轮轴	Driving Sprocket Shaft	1	38			
19	23207-M101A-0000	衬套H	Bush H	1	39			
20	GB/T276-94	轴承6202	Bearing 6202	3	40			

传动箱部件(2) GEAR BOX PARTS (2)

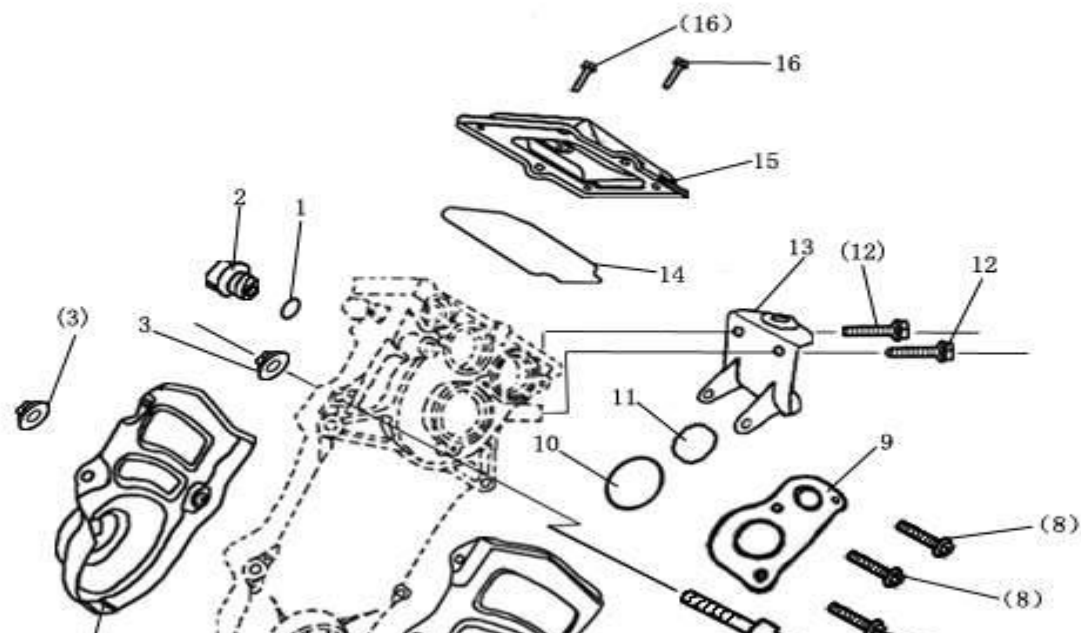





传动箱部件（2） GEAR BOX PARTS (2)

序号	件 号	中 文 名 称	英 文 名 称	数量	序号	件 号	中 文 名 称	英 文 名 称
Ref No	Part No	Chinese	Description	Qty	Ref No	Part No	Chinese	Description
1	90008-M101A-0000	O形环Φ17×2.3	O -Ring 17×2.3	1	21			
2	90007-M101A-0000	注油孔塞	Oil Hole Plug	1	22			
3	GB6177-86	螺母M8	Nut M8	2	23			
4	63102-M101A-0000	传动箱右护罩	Gear Box Right Cover	1	24			
5	63101-M101A-0000	传动箱左护罩	Gear Box Left Cover	1	25			
6	GB5789-86	螺栓M6×40	Bolt M6×40	1	26			
7	23002-M101A-0000	张紧轮支承轴	Take-up Tumbler Backing Roll	1	27			
8	GB5789-86	螺栓M6×12	Bolt M6×12	3	28			
9	90001-M101A-0000	封油板	Oil Stopper	1	29			
10	90003-M101A-0000	O形环Φ45.5×2.	O- RingΦ45.5×2.5	1	30			
11	90002-M101A-0000	O形环Φ40.5×2.	O-Ring Φ40.5×2.5	1	31			
12	GB5789-86	螺栓M8×20	Bolt M8×20	2	32			
13	36010-M101A-0000	铰链架组合	Hinge Comp	1	33			
14	90004-M101A-0000	顶盖密封圈	Seal Ring Of Top Cover	1	34			

15	63120-M101A-0000	传动箱顶盖组合	Top cover Comp Of Gear Box	1	35			
16	GB5789-86	螺栓M6×14	Bolt M6×14	2	36			
17					37			
18					38			
19					39			
20					40			

旋耕部件 ROTARY TILLER PARTS

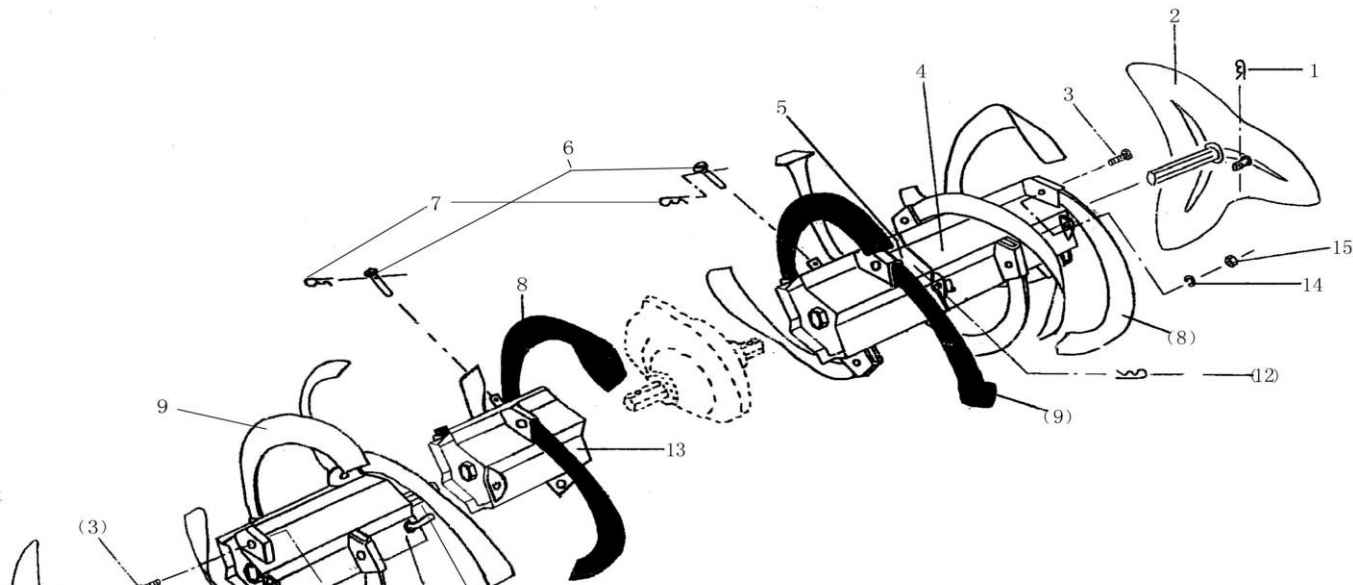

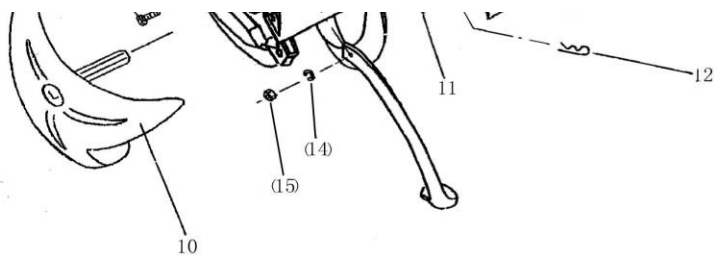


旋耕部件 Rotary Tiller Parts

序号	件 号	中 文 名 称	英 文 名 称	数量	序号	件 号	中 文 名 称	英 文 名 称
Ref No	Part No	Chinese	Description	Qty	Ref No	Part No	Chinese	Description
1	91022-M101A-0000	卡簧F	Garter Spring F	2	21			
2	92540-M101A-0000	右边盖组合	Right End Cheek Comp	1	22			
3	GB5786-86	螺栓M8×18	Bolt M8×18	18	23			
4	92530-M101A-0000	右外刀座组合	Right Outside Blade Holder Comp	1	24			
5	92520-M101A-0000	右内刀座组合	Right Inside Blade Holder Comp	1	25			
6	91018-M101A-0000	销轴	Pin Spindle	2	26			
7	91017-M101A-0000	卡簧E	Garter SpringE	2	27			
8	92402-M101A-0000	旋耕刀片B	Rotary blade B	9	28			
9	92401-M101A-0000	旋耕刀片A	Rotary Blade A	9	29			
10	92440-M101A-0000	左边盖组合	Left End Cheek Comp	1	30			
11	92430-M101A-0000	左外刀座组合	Left Outside Blade Holder Comp	1	31			
12	91022-M101A-0000	卡簧F	Garter Spring F	2	32			
13	92420-M101A-0000	左内刀座组合	Left Inside Blade Holder Comp	1	33			

14	GB93-87	垫圈8	Washer8	18	34			
15	GB6170-86	螺母M8	Nut M8	18	35			
16					36			
17					37			
18					38			
19					39			
20					40			

安全防护罩 SAFETY SHIELD

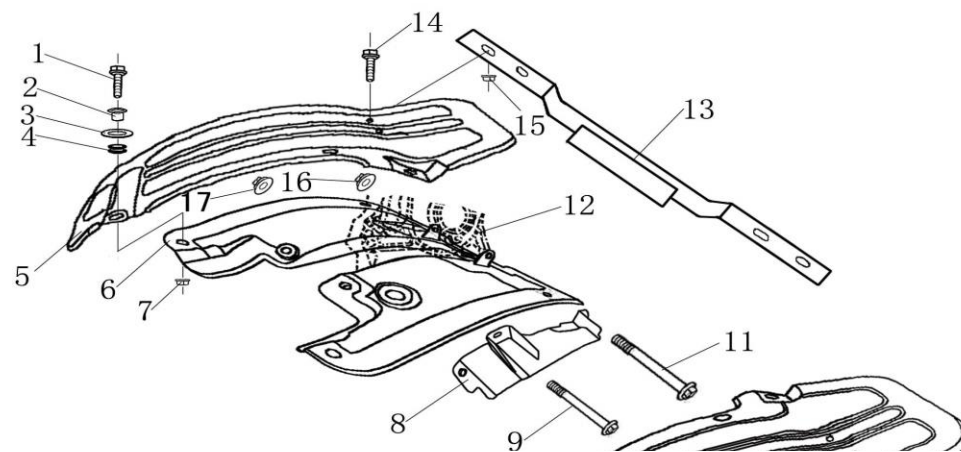






安全防护罩 Safety Shied

序号	件 号	中 文 名 称	英 文 名 称	数量	序号	件 号	中 文 名 称	英 文 名 称
Ref No	Part No	Chinese	Description	Qty	Ref No	Part No	Chinese	Description
1	GB5789-86	螺栓M6×16	Bolt M6×16	6	21			
2	91011-M101A-0000	衬套J	Bush J	6	22			
3	GB97.2-85	垫圈12	Washer 12	6	23			
4	91009-M101A-0000	减震胶套	Rubber Sleeve	6	24			
5	60011-M101A-0000	右挡泥板	Right Fender	1	25			
6	60200-M101A-0000	内挡泥板组合	Inner Fender	6	26			
7	GB6177-86	螺母M6	Nut M6	6	27			
8	60100-M101A-0000	挡泥附板组合	Strengthening Plate	1	28			
9	GB5789-86	螺栓M8×70	Bolt M8×70	1	29			
10	60009-M101A-0000	左挡泥板	Left Fender	1	30			
11	GB5789-86	螺栓M10×90	Bolt M10×90	1	31			
12	23000-M101A-0000	传动箱部件	Gear Box Unit	1	32			

13	60400-M101A-0000	挡泥连接板组合	Connecting Plate	1	33			
14	GB5789-86	螺栓M6×12	Bolt M6×12	4	34			
15	GB6177-86	螺母M6	Nut M8	4	35			
16	GB6177-86	螺母M10	Nut M8	1	36			
17	GB6177-86	螺母M8	Nut M8	1	37			
18					38			
19					39			
20					40			

整机连接件 JOINT PART

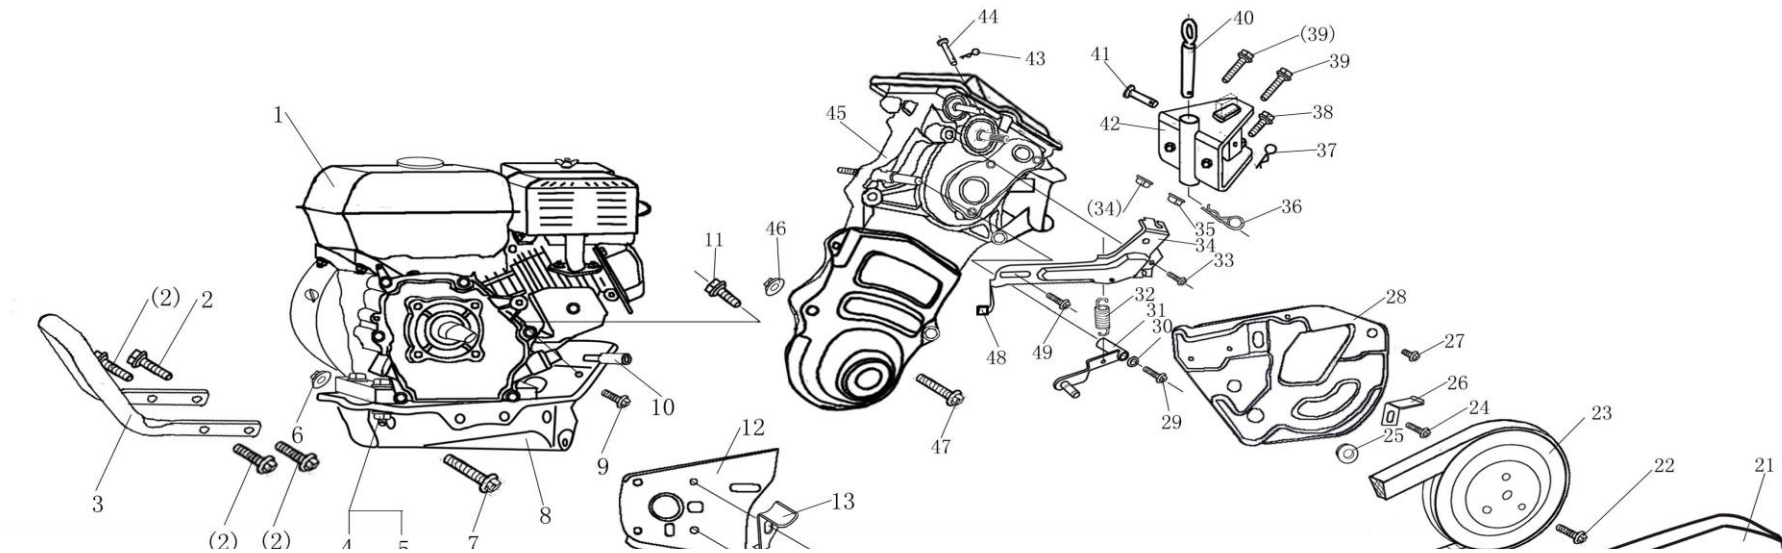

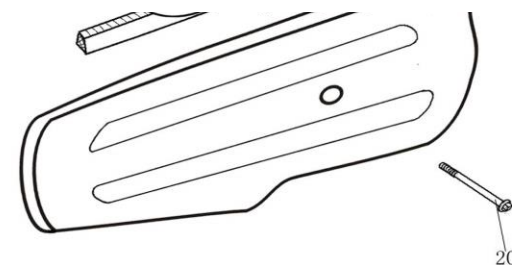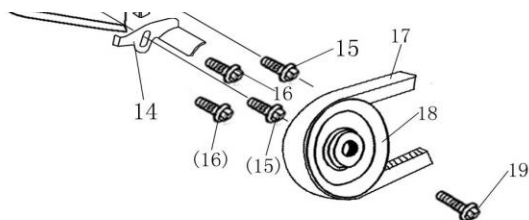



整机连接件 Joint Part

序号	件 号	中 文 名 称	英 文 名 称	数量	序号	件 号	中 文 名 称	英 文 名 称
Ref No	Part No	Chinese	Description	Qty	Ref No	Part No	Chinese	Description
1	10000-M001A-0000	发动机总成	Gasoline Engine	1	21	60300-M101A-0000	皮带护罩组合	Belt Protector
2	GB5789-86	螺栓M8×16	Bolt M8×16	4	22	GB5789-86	螺栓M8×18	Bolt M8×18
3	32001-M101A-0000	扶手	Handrail	1	23	23010-M101A-0000	从动皮带轮组合	Drive Pulley Comp
4	GB6177-86	螺母M8	Nut M8	4	24	GB5789-86	螺栓M6×16	Bolt M6×16
5	GB5789-86	螺栓M8×35	Bolt M8×35	4	25	91003-M101A-0000	胶套A	Rubber Sleeve A
6	GB6177-86	螺母M10	Nut M10	2	26	60002-M101A-0000	皮带护架 A	V-belt Guard A
7	GB5789-86	螺栓M10×40	Bolt M10×40	2	27	GB5789-86	螺栓M6×8	Bolt M6×8
8	31000-M101A-0000	发动机支架	EngineBearer	1	28	60003-M101A-0000	从动轮底板	Passivity Pulley Pla
9	GB5789-86	螺栓M6×14	Bolt M6×14	1	29	GB5789-86	螺栓M6×12	Bolt M6×12
10	92002-M101A-0000	张紧轮缓冲套	Tensioner Buffer	1	30	GB96	垫圈6	Washer 6
11	GB5789-86	螺栓M8×16	Bolt M8×16	2	31	23110-M101A-0000	支架焊接组合	Support Welding Co

12	60006-M101A-0000	主动皮带轮护板	Driving Pulley Plate	1	32	92001-M101A-0000	张紧轮拉簧	Tensioner Spring
13	60004-M101A-0000	皮带护架B	V-belt Guard B	1	33	GB5789-86	螺栓M8×18	Bolt M8×18
14	60005-M101A-0000	皮带护架C	V-belt Guard C	1	34	91100-M101A-0000	连接板组合	Connecting Plate
15	GB5789-86	螺栓M8×16	Bolt M8×16	2	35	GB6177-86	螺母M8	Nut M8
16	GB5789-86	螺栓M8×14	Bolt M8×14	2	36	91015-M101A-0000	卡簧C	Garter Spring C
17	22010-M101A-0000	三角皮带	V-belt	1	37	91013-M101A-0000	卡簧B	Garter Spring B
18	23020-M101A-0000	主动皮带轮组合	Driving Pulley	1	38	GB5789-86	螺栓M8×20	Bolt M8×20
19	GB5789-86	螺栓M8×21	Bolt M8×21	1	39	GB5789-86	螺栓M8×32	Bolt M8×32
20	GB5789-86	螺栓M6×50	Bolt M6×50	1	40	91014-M101A-0000	带环销轴	Pin Spindle

整机连接件 JOINT PART

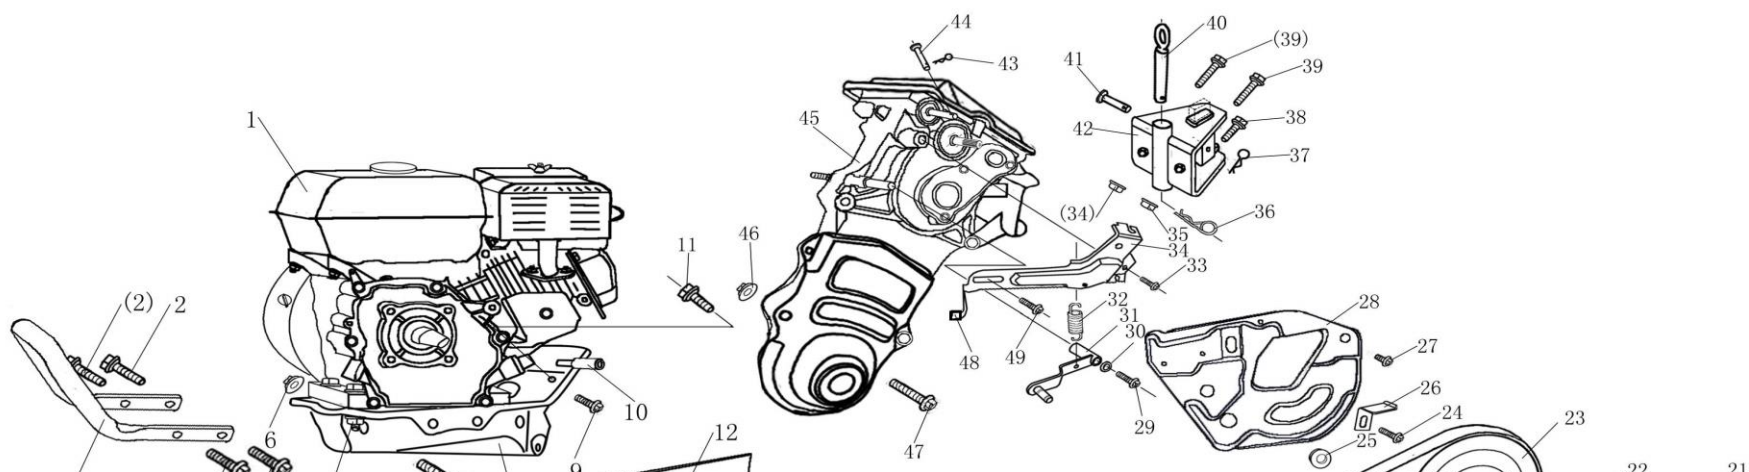

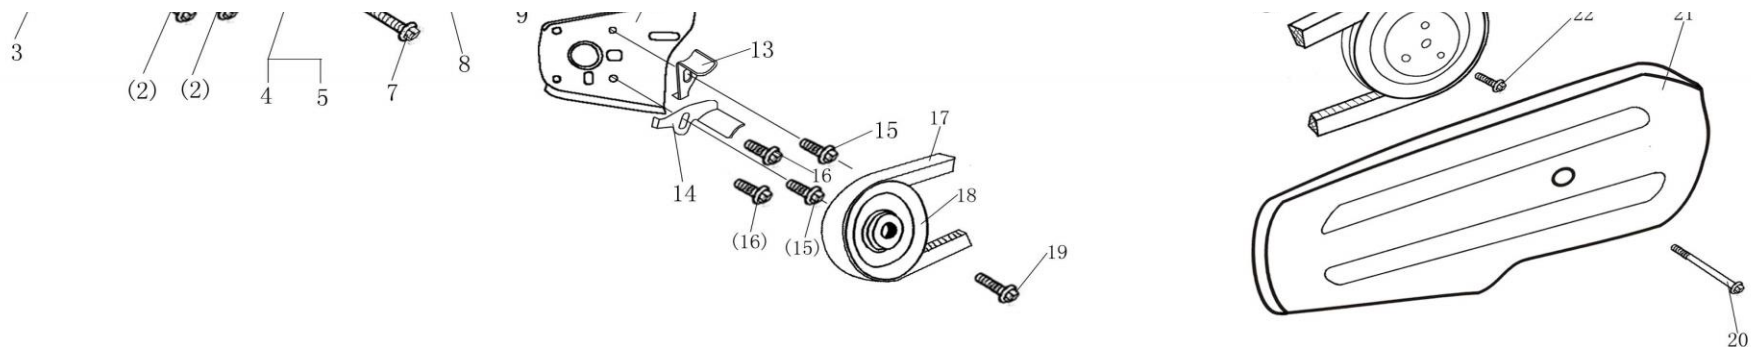

整机连接件 Joint Part


序号	件 号	中 文 名 称	英 文 名 称	数量	序号	件 号	中 文 名 称	英 文 名 称
Ref No	Part No	Chinese	Description	Qty	Ref No	Part No	Chinese	Description
41	GB882-86	销轴8×30	Pin Spindle8×30	1	61			
42	92130-M101A-0000	耕刀连接座组合	Ratory Blade Connecting Set	1	62			
43	91012-M101A-0000	卡簧A	Garter Spring A	1	63			
44	GB882-86	销轴5×23	Pin Spindle5×23	1	64			
45	23000-M101A-0000	传动箱部件	Gear Box unit	1	65			
46	GB6177-86	螺母M8	Nut M8	1	66			
47	GB5789-86	螺栓M8×55	Bolt M8×55	1	67			
48	91003-M101A-0000	胶套 B	Rubber Sleeve B	1	68			
49	GB5789-86	螺栓M8×20	Bolt M8×18	1	69			

50					70			
51					71			
52					72			
53					73			
54					74			
55					75			
56					76			
57					77			
58					78			
59					79			
60					80			

深耕阻力板 DEEP FURROWING RESISTANCE PART



1

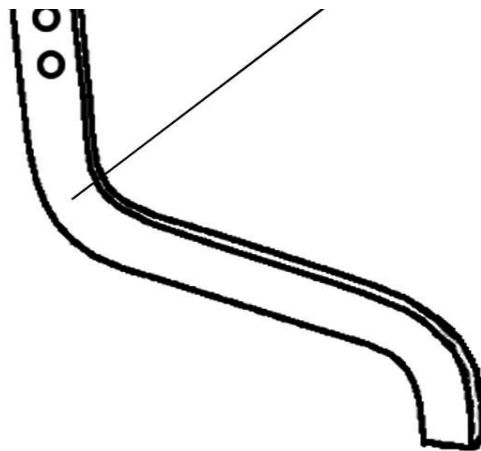



深耕阻力板 Deep Furrowing Resistance part

序号	件 号	中 文 名 称	英 文 名 称	数量	序号	件 号	中 文 名 称	英 文 名 称
Ref No	Part No	Chinese	Description	Qty	Ref No	Part No	Chinese	Description
1	92102-M101A-0000	深耕阻力板	Deep Furrowing Resistance part	1	21			
2					22			
3					23			
4					24			
5					25			
6					26			
7					27			
8					28			

9					29			
10					30			
11					31			
12					32			
13					33			
14					34			
15					35			
16					36			
17					37			
18					38			
19					39			
20					40			

开沟器 DITCH PARTS

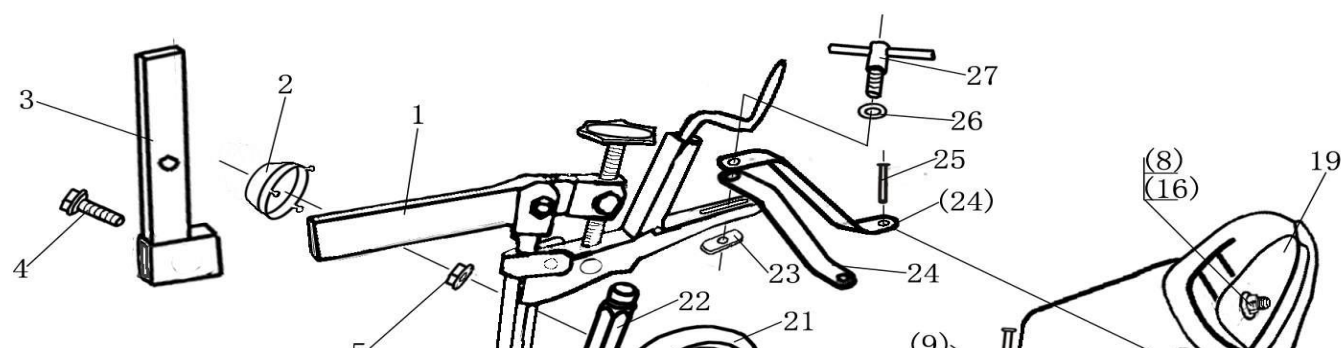

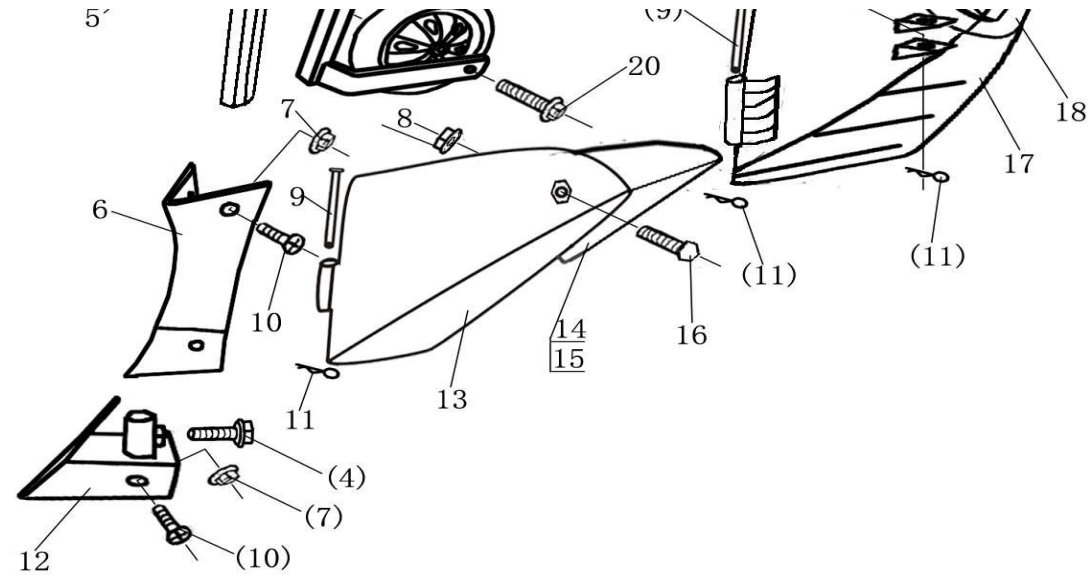



开沟器 Ditch Parts

序号	件 号	中 文 名 称	英 文 名 称	数量	序号	件 号	中 文 名 称	英 文 名 称
Ref No	Part No	Chinese	Description	Qty	Ref No	Part No	Chinese	Description
1	93280-M101A-0000	犁头调节器	PLOWSHARE ADJUSTER	1	21	93110-M101A-0000	后轮总成	REAR WHEEL COMP
2	93102-M101A-0000	防护罩	SHIELD	1	22	93120-M101A-0000	后轮支架组合	REAR WHEEL STAND CO
3	93201-M101A-0000	连接板	JOINT	1	23	93253-M101A-0000	异型螺母	NUT
4	GB5789-86	螺栓M10×25	BOLT M10×25	2	24	93251-M101A-0000	调节块	ADJUSTING PIECE
5	GB6177-86	螺母M10	NUT 10	1	25	GB882-86	销轴6×40	PIN 6×40
6	93209-M101A-0000	刀头连接板	POINT JOINT	1	26	GB97.2-85	垫圈 10	WASHER 10
7	GB6177-86	螺母M6	NUTM6	4	27	93250-M101A-0000	调节杆组合	ADJUSTING POLE COMP

8	GB6177-86	螺母M8	NUT M8	2	28			
9	GB882-86	销轴6×85	PIN 6×85	2	29			
10	GB819	螺栓M6×16	BOLT M6×16	4	30			
11	91012-M101A-0000	卡簧A	CLIP A	4	31			
12	93260-M101A-0000	刀头焊接组合	POINT JOINTING COMP	1	32			
13	93206-M101A-0000	左分泥中板	MID MUDGUARD ,LEFT	1	33			
14	93202-M101A-0000	左分泥尾板	REAR MUDGUARD ,LEFT	1	34			
15	93203-M101A-0000	左加强板	STRENGTHEN PLATE ,LEFT	1	35			
16	93213-M101A-0000	螺栓M8×22	BOLT M8×22	2	36			
17	93207-M101A-0000	右分泥中板	MID MUDGUARD ,RIGHT	1	37			
18	93204-M101A-0000	右分泥尾板	REAR MUDGUARD,RIGHT	1	38			
19	93205-M101A-0000	右加强板	STRENGTHEN PLATE ,RIGHT	1	39			
20	GB5789-86	螺栓 M10×55	BOLT M10×55	1	40			

随车工具 TOOL SET

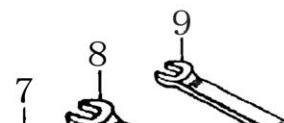

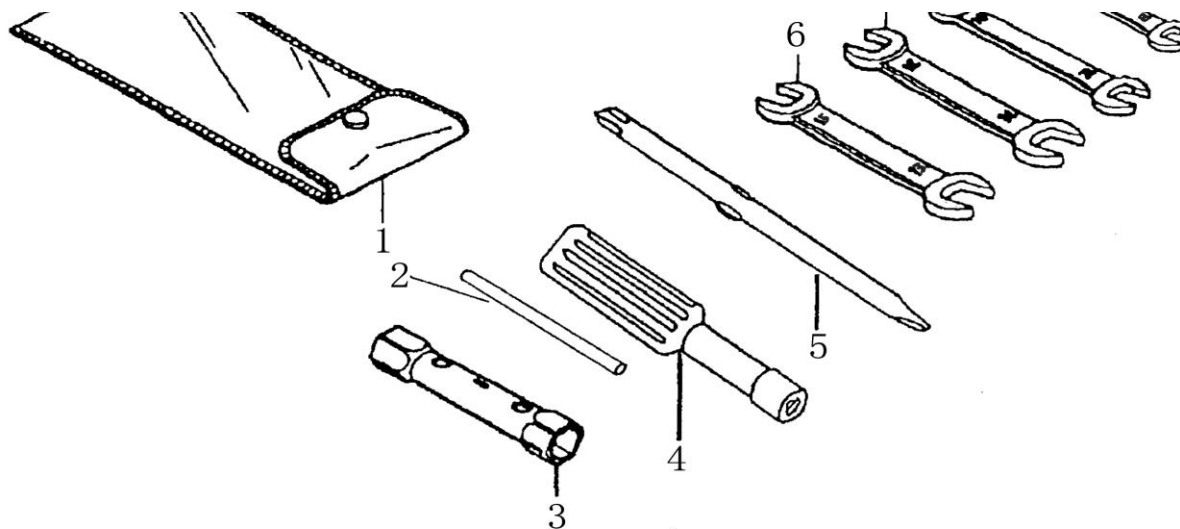

随车工具 Tool Set

序号	件 号	中 文 名 称	英 文 名 称	数量	序号	件 号	中 文 名 称	英 文 名 称
Ref No	Part No	Chinese	Description	Qty	Ref No	Part No	Chinese	Description
1		工具袋	Tool Bag	1	21			
2		套筒杆	THRUSTING FORCE BAR, SOCKET	1	22			
3		套筒扳手	HANDLE	1	23			
4		两用螺丝刀把	Hold Of Screw Driver	1	24			
5		两用螺丝刀	DUAL PURPOSE SCREWDRIVER	1	25			

6		双头扳手	DOUBLE END Spanner	1	26			
7		双头扳手	DOUBLE END Spanner	1	27			
8		双头扳手	DOUBLE END Spanner	1	28			
9		双头扳手	DOUBLE END Spanner	1	29			
10					30			
11					31			
12					32			
13					33			
14					34			
15					35			
16					36			
17					37			
18					38			
19					39			
20					40			

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....9

.....

.....

.....

.....

.....

，可按
部件的

against
nponent
sition,
where
or its

数量
Qty



数量
Qty

数量
Qty
1
1
1
1
1
1
1
4

数量
Qty
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

数量
Qty

数量
Qty

数量
Qty

数量
Qty
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
1
1
1
2
1

数量
Qty

数量
Qty

数量
Qty
1
1
1
2
2
1
1

数量
Qty
